


2

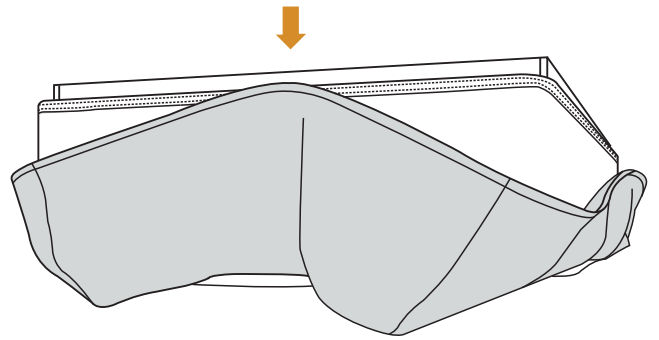

1



Møbeltrekk • Möbelöverdrag
Møbelbetræk • Verhoilukangas
Hoes • Bezüge

Svane® FlexSystem



EKORNES®

Ekornes Fetsund AS NO-1900 Fetsund
Tel. +47 63 88 33 00 Fax +47 63 88 02 73
www.svane.eu

Monteringsanvisning • Monteringsvejledning • Kasasohjeet
Monteringshandledning • Montageanleitungen

EKORNES®

no

- 1 Åpne helt nederste glidelås på standardtrekket. Fest møbeltrekket til motstående glidelåsdel i hodeenden av rammen.
- 2 Trekk møbeltrekket nedover sengen. Lukk glidelåsen helt rundt og tilbake til hodeenden. Ikke bruk makt på glidelåsen, da det kan skade glidelåstennene.

sv

- 1 Öppna dragkedjan på sockeln helt. Fäst möbelöverdragets dragkedja till den som sitter på sockeln. Börja i huvudändan på ramen.
- 2 Dra möbelöverdraget nedöver sängen. Dra dragkedjan runt hela sängen. Använd inte något våld då det kan skada tänderna på dragkedjan.

dk

- 1 Åben nederste lynlås på standardbetrækket. Monter møbelbetrækket til modstående lynlåsdel i hovedenden af rammen.
- 2 Træk møbelbetrækket nedover sengen. Luk lynlåsen helt rundt og tilbage til hovedenden. Brug ikke vold på lynlåsen, da det kan skade tænderne til lynlåsen.

fi

- 1 Avaa alempi vetoketju kokonaan. Kiinnitä verhoilukankaan vetoketju rungon pätyyn.
- 2 Vedä verhoilukangas sängyn päälle ja vedä vetoketju varovasti kiinni niin ettei vetoketjun hampaat rikkoudu.

nl

- 1 Open de gehele rits onderaan de standaard hoes. Bevestig de meubelhoes aan de tegenover liggende rits welke bevestigd zit aan het bed.
- 2 Trek de meubelhoes over het bed. Sluit de rits rond het gehele bed en eindig bij het hoofdeind. Gebruik geen kracht bij het sluiten van de rits, dit kan schade veroorzaken aan de rits.

de

- 1 Öffnen Sie den Reißverschluss am Standardbezug. Befestigen Sie den Reißverschluss am Kopfende des Boxspringbettes.
- 2 Ziehen Sie den Bezug über das ganze Bett und schließen Sie den Reißverschluss rundherum. Wenden Sie keine Gewalt beim Schließen des Reißverschlusses an, da sonst die Gefahr besteht diesen zu beschädigen.